


pH電極の洗浄方法（例）

1 用意する物

- ① 10L程度の容器（ポリバケツ等）
- ② 洗浄剤（中性洗剤等）
- ③ 水道ホース
- ④ ガーゼ又は脱脂綿
- ⑤ 水道水

2 洗浄手順

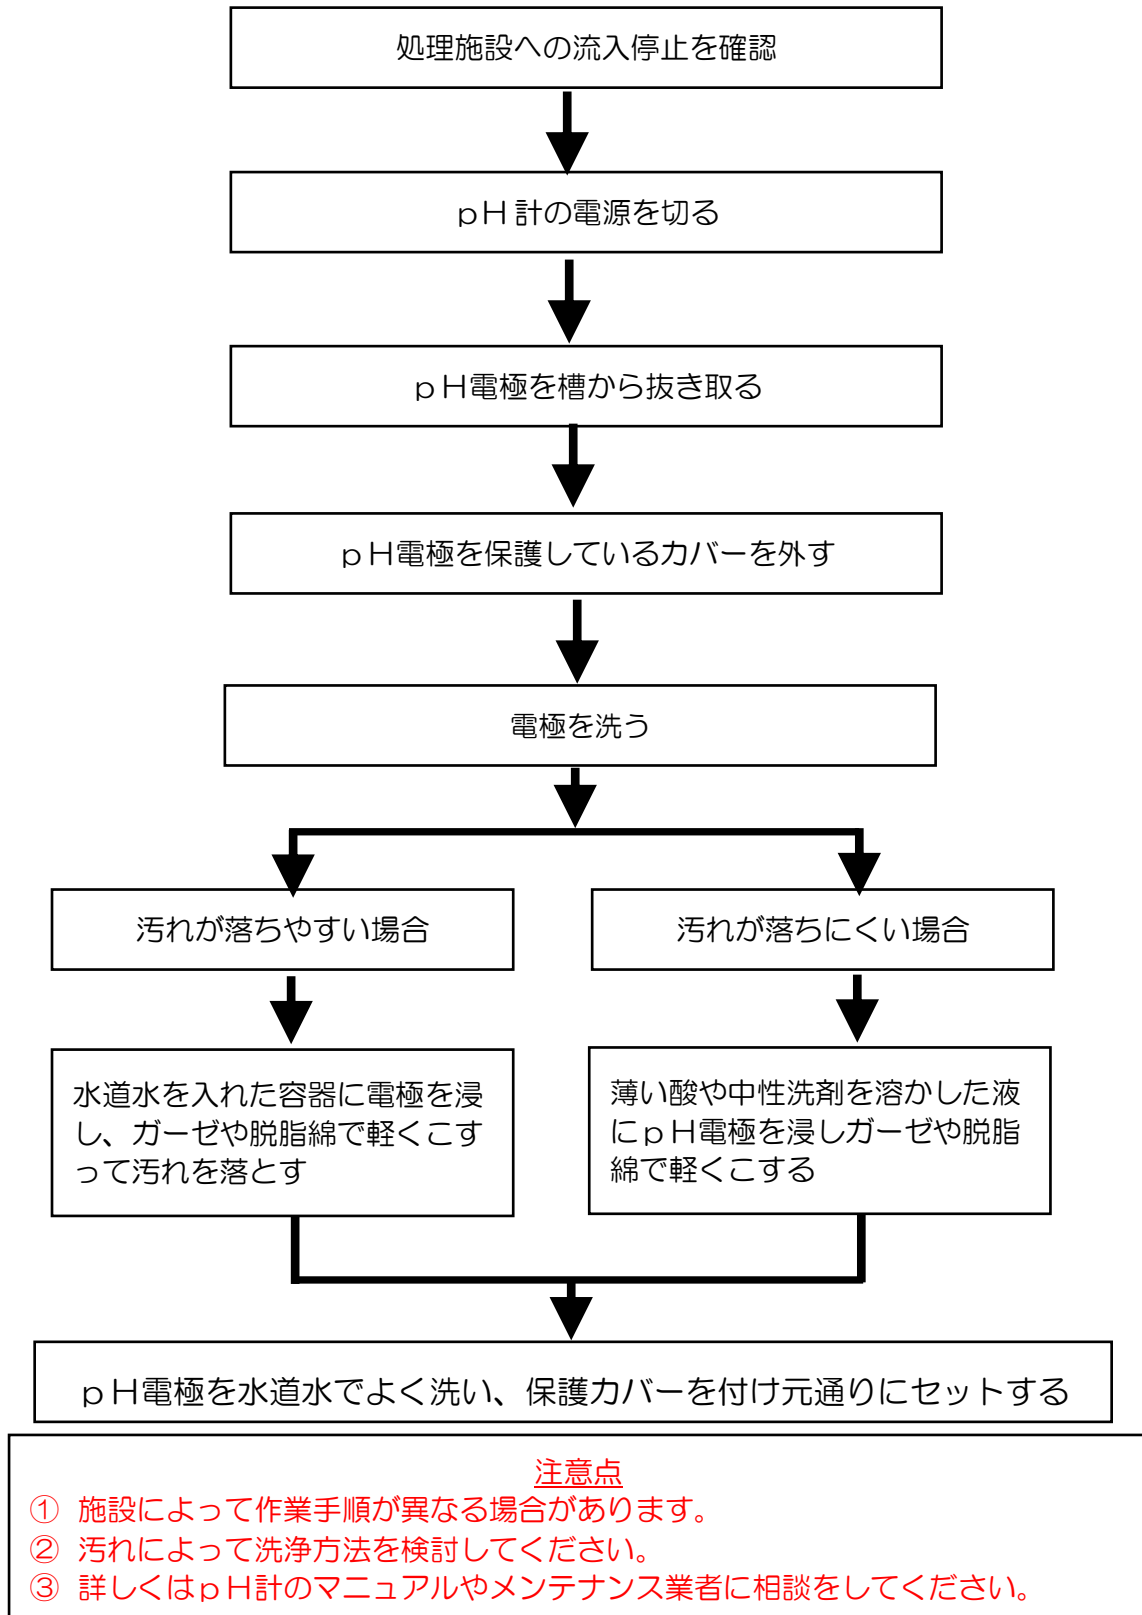


pH計の校正方法（例）

1 用意する物

- ① pH標準液（pH6.86、pH4.01 または原水がアルカリの場合はpH9.18 を使用）
- ② 500mL 程度の清浄な容器（ビーカー等）2個
- ③ 洗浄びん
- ④ 蒸留水

2 校正手順

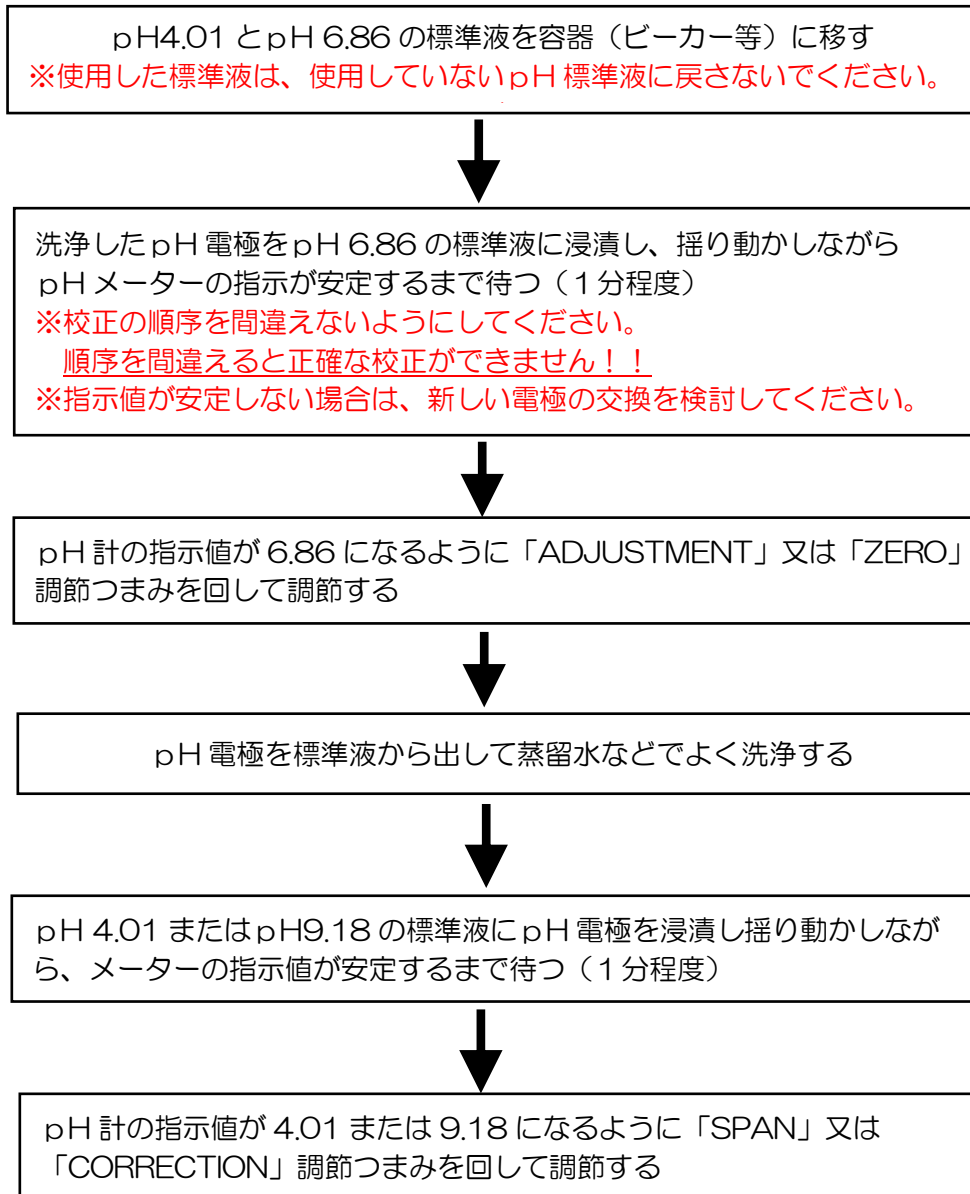

注意点

- ① メーカー毎で作業手順が異なる場合があります。
- ② 詳しくはpH計のマニュアルの確認やメンテナンス業者に相談することが必要です。